




## 取扱説明書

# OFFICE SHREDDER

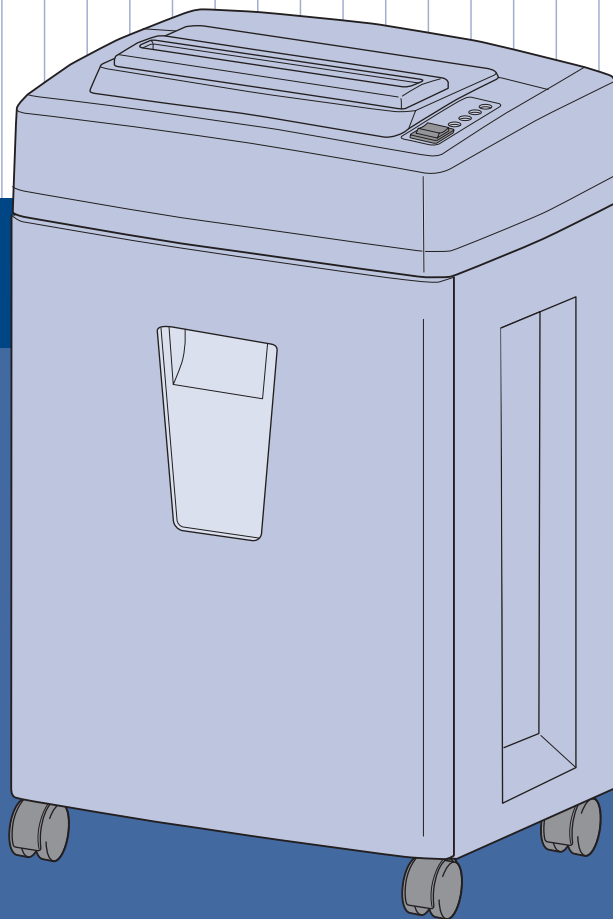

# オフィスシュレッダー SH18H

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご使用ください。  
また、本書を大切に保管してください。

本機は紙・  
プラスチック製カード類、CD  
・DVD専用のシュレッダーです。  
他の目的  
使用しないで  
ください。

### ■製品仕様

- |         |  |            |                                |
|---------|--|------------|--------------------------------|
| ●電源     | AC 100V 50/60Hz  | ●細断速度      | 約2.0m/分(50Hz)<br>約2.3m/分(60Hz) |
| ●定格消費電力 | 370W(50Hz)・390W(60Hz)  | ●定格時間      | 20分                            |
| ●投入幅    | 220mm  | ●コードの長さ    | 約1.6m                          |
| ●細断幅    | 約4×28mm  | ●外形寸法      | 幅38×奥行29×高さ62cm                |
| ●定格細断枚数 | A4コピー用紙15枚、カード類1枚、<br>CD・DVD1枚                                 | ●重量        | 約19kg                          |
| ●最大細断枚数 | A4コピー用紙18枚   | ●製品材質      | 本体、キャスター：ポリプロピレン<br>ABS樹脂      |
| ●安全装置   | ●ダストボックススイッチ<br>●過熱保護のサーモスタット<br>●過電流保護のオートストップ回路<br>●緊急停止スイッチ | ●ダストボックス容量 | A4コピー用紙約300枚                   |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

# 使用上の注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。  
守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、  
当社は一切の責任を負いかねます。



## 警告

### 死亡・けが・感電・火災のおそれあり



- 引火するおそれがありますので、本製品に可燃性スプレーを吹き付けしないでください。



- お子様には使用させないでください。傷害などの重大事故が発生する危険があります。



- 細断部に引き込まれる危険がありますので、投入口や排出口に手を触れないでください。



- 引火性のものの近くで使用しないでください。  
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなど)



- 髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



- ご自分で分解、修理しないでください。




- ネクタイ・ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。



- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。



- 衣類が引き込まれないようご注意ください。

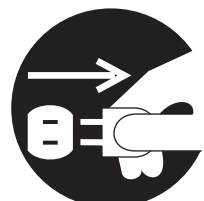

- ご使用にならない時や、移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。



- 転倒、落下にご注意ください。
- 水平で安定した場所に置いてください。

- 本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- コードを傷付けたり、加工したりしないでください。
- 本体から煙が出たり、焦げくさいなど異常がある場合には、ただちに使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。
- CD・DVD・カードの細断屑を処理する際は、手などを傷つけないように注意してください。



## 注意

### 機械の故障・破損のおそれあり



- 発熱、発煙などの異常が発生した場合は、細断をすみやかに中止し、電源プラグを抜いてください。



- クリップ、ピン、10号針より大きいステープラーの針などは必ず取り除いてから入れてください。  
(ステープラーの針は10号針まで細断可能)



- 本体に水などをかけないように注意してください。



- カーボン紙、感熱紙、湿った紙、ポリ袋、両面テープ、布、新聞紙などは入れないでください。



- 必要以上に逆転させないでください。



- フィルム、OHPシート、シール、タック紙、ビニール、フロッピーなどは入れないでください。




- 細断屑はこまめに捨ててください。  
細断性能が低下する場合があります。

- CD・DVDのラベルは、細断する際必ずはがしてください。カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり故障の原因となります。
- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでのご使用は避けてください。
- 定格細断枚数・定格時間内で使用してください。
- 本機の定格時間は20分です。それ以上の連続使用はしないでください。  
また、連続使用後は必ず1時間程休止してください。
- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- 重量物ですのでキャスターで段差をのりこえることはしないでください。キャスターが破損します。  
段差のある所を移動する際は持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基いた処理をお願いします。

# 各部の名称


●機能確認のため、細断テストを行なっています。テスト後細断クズの除去作業を行なっておりますが、一部残存している場合がごくまれにあります。品質には一切問題ありませんのでご了承ください。

●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

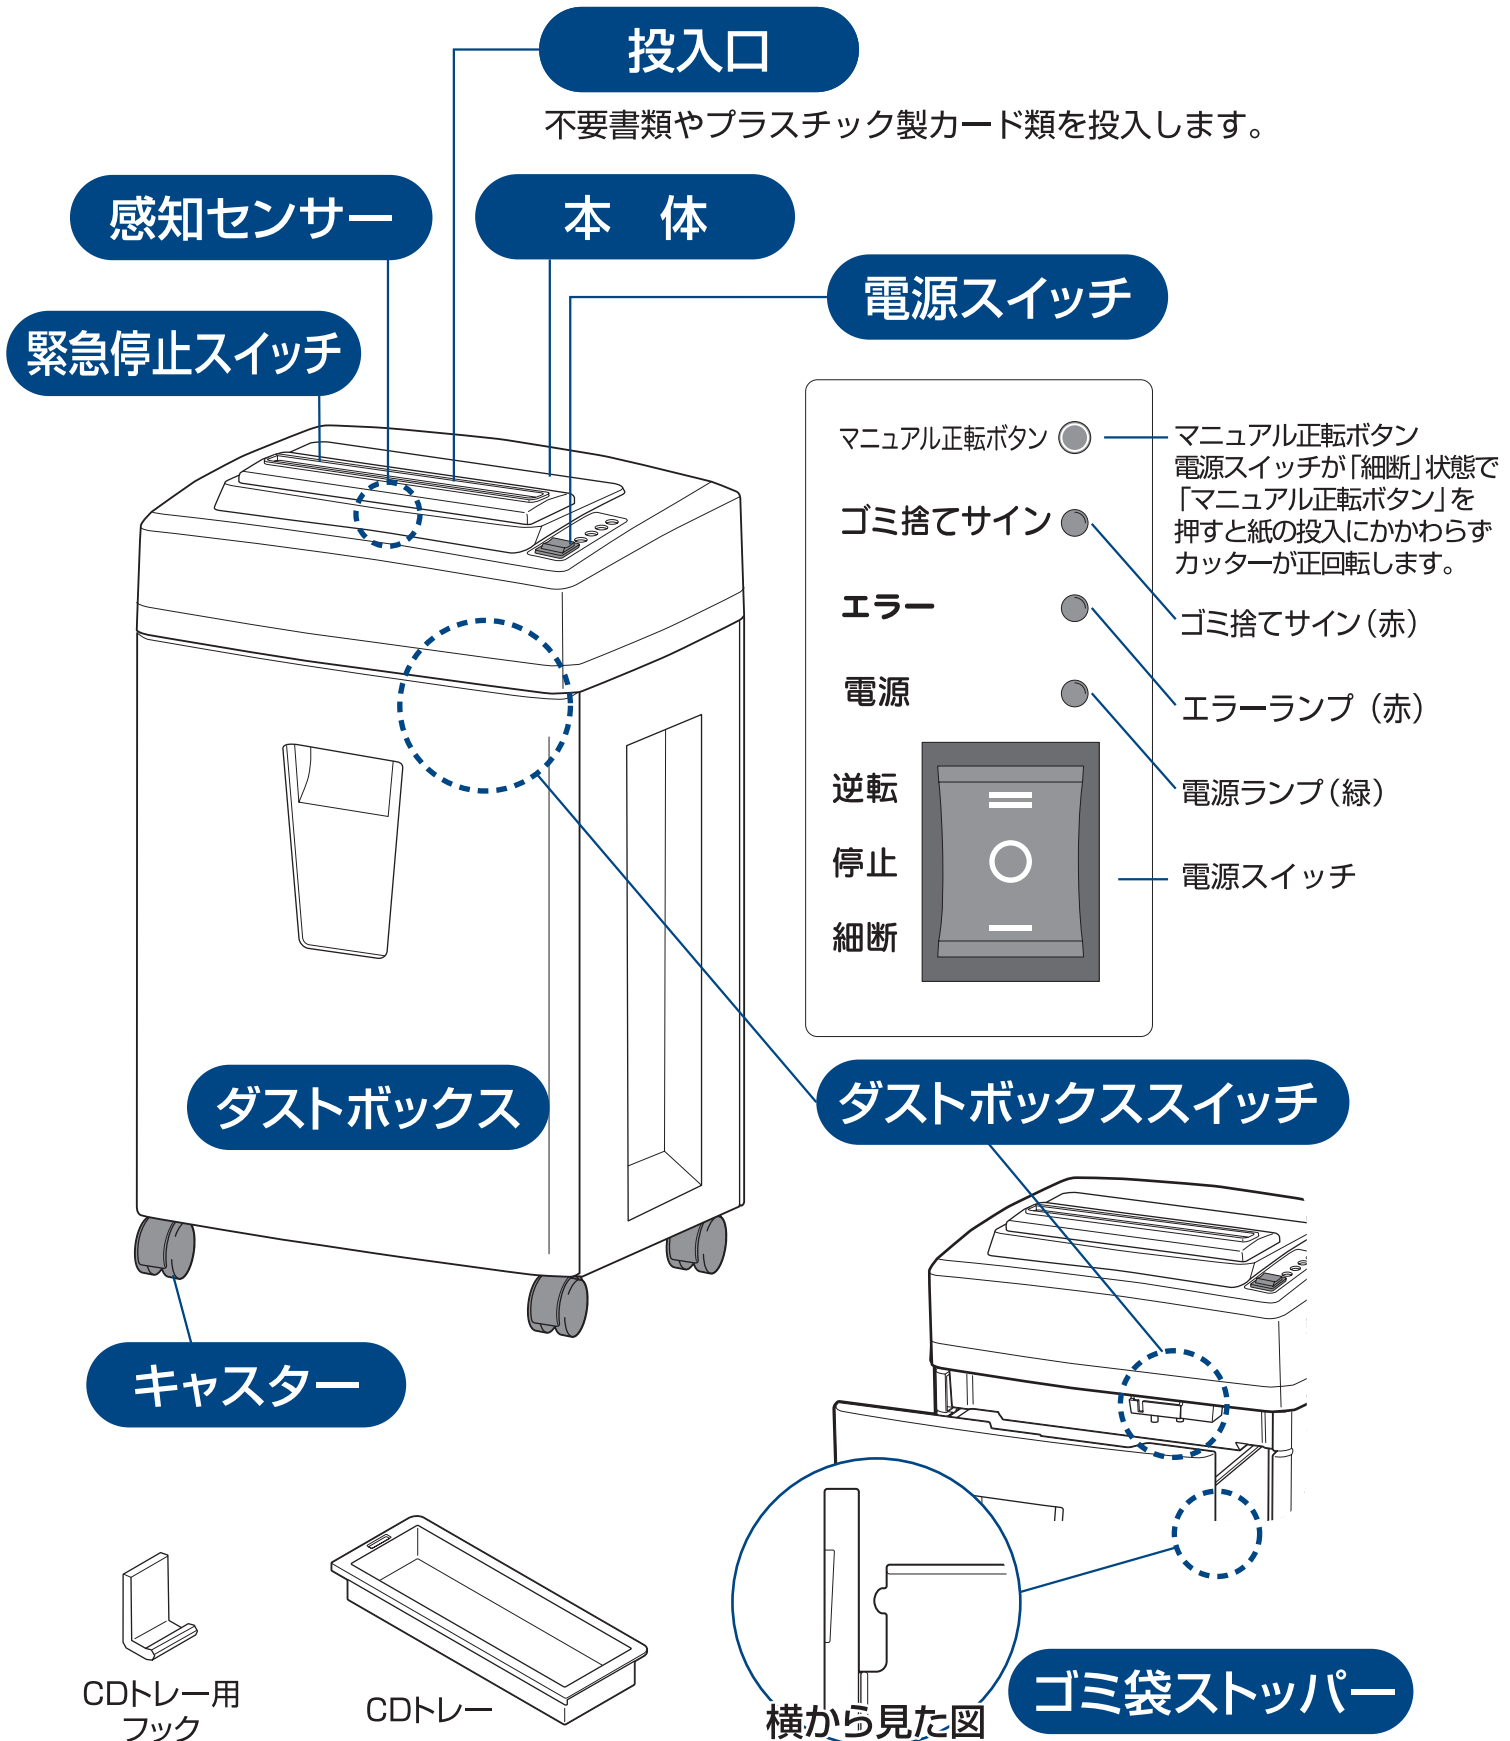

# ゴミ袋ストッパーの使い方


ゴミ袋を取り付ける際は、袋の端をゴミ袋ストッパーに引っ掛けてください。

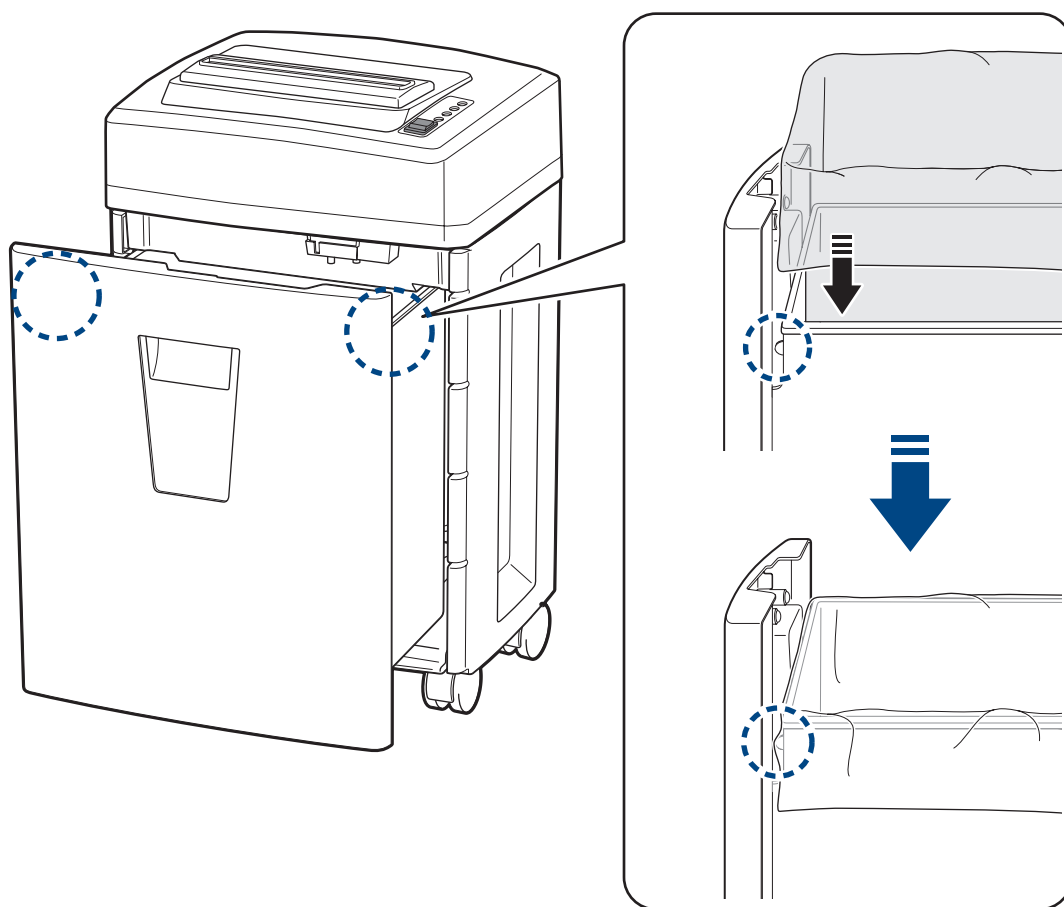

**注意**

ゴミ袋はダストボックスの縁に対して均一に密着させるように取り付けてください。  
袋のシワにゴミ捨てセンサーが反応する場合があります。

# 紙の細断方法

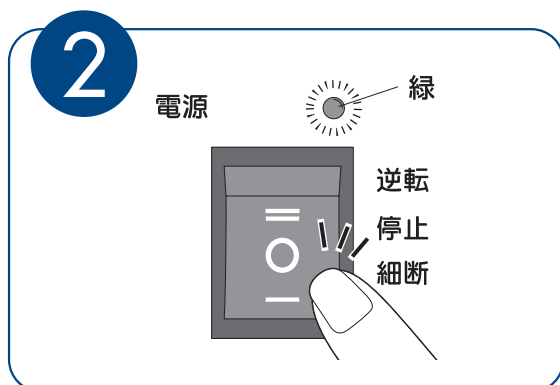

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチを「細断」にして電源ランプ(緑)の点灯を確認します。
- 3 細断したい紙を投入口に入れます。自動的にカッターが回転し細断します。

●一度に細断できる枚数

**A4 コピー用紙 18枚**



- !
- 紙の細断能力は紙質、湿度などにより変動します。
  - 紙を斜めにした投入は紙づまりなど、トラブルの原因となりますので、必ず**まっすぐ**入れるように注意してください。
  - 連続投入は避け、確実に細断しきってから次の投入を行なってください。
  - 投入口中央の感知センサーを通らないと作動しません。
  - 連続使用は20分以内です。  
※定格枚数15枚細断した場合
  - 連続使用後は必ず1時間程休止してください。

- 4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まります。
  - 5 使い終わりましたら、電源スイッチを「停止」にしてください。  
電源切断音が一瞬鳴り、電源ランプが消えます。
- !
- 付属の専用ダストボックス以外は使用しないでください。
- 6 使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。


# CD・DVD・プラスチック製 カード類の細断方法

●紙の細断方法と同様に電源スイッチを「細断」にします。

- 1** CD・DVD、プラスチック製カード類を細断する際は、付属のCDトレーをセットしてください。

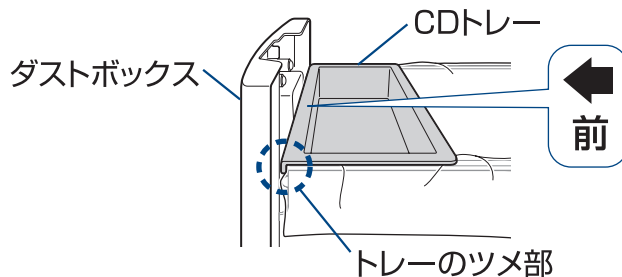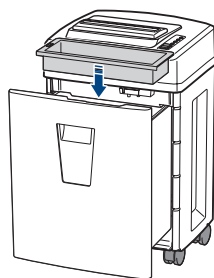

- 2** CD・DVDを投入口から入れます。

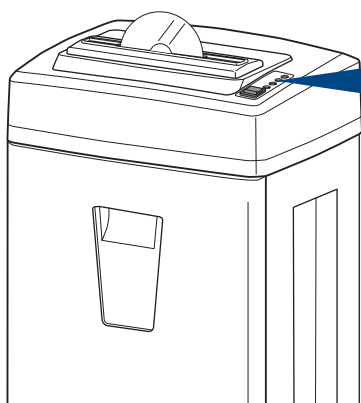

●一度に細断できる枚数  
(厚さ目安1.5mm)

**1枚**

●CDトレー容量

**5枚**



- CD・DVD、プラスチック製カード類は必ず1枚ずつ入れてください。
- 磁気カード、IDカード、ラミネートされたカードは細断できません。
- 投入口中央の感知センサーを通らないと作動しません。
- 連続使用は20分以内です。
- 連続使用後は必ず1時間程休止してください。



**連続細断  
禁止**

連続細断すると内部でCD・DVDが重なり、つまりの原因となりますので1枚ごとに細断音がなくなってから次の投入を行ってください。


- CD・DVD細断前にマニュアル正転、逆転を繰り返し、刃に残っている細断屑を取り除いてください。そのまま細断するとCDトレーに紙片がまざります。
- CD・DVD細断後はマニュアル正転ボタンを押して、刃に残ったCD・DVDの屑を取り除いてください。




**注意**

- ・紙を細断する際はCDトレーをはずしてください。紙づまりの原因となります。
- ・CDトレー容量は5枚までです。5枚細断したら捨てるようにしてください。5枚以上細断を行うと細断屑があふれて分別できなくなります。

- 3** CDトレーは付属のフックで本体に掛けてください。

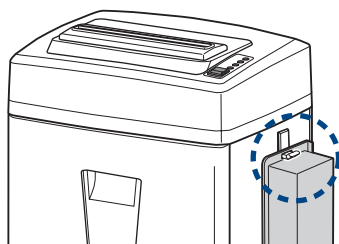

両面テープ付

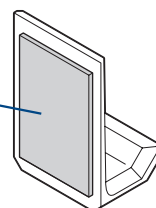

CDトレー用フック

●使い終わりましたら、紙の細断方法と同様に電源スイッチを「停止」にしてください。




# こんな時には…

## 細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れたり、ななめに紙を入れると細断が止まる場合があります。次の手順に従って紙を取り除いてください。



- ①電源スイッチを「停止」にしてください。
- ②電源スイッチを「逆転」にしてつまった紙を引っ張りながら取り除いてください。  
※本製品は安全性を確保するために投入口をせまくしております。紙が取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆらしながら少しずつ引き抜いてください。  
 注) 電源スイッチを「逆転」にしても動かない場合は安全装置が作動しています。  
 → (安全装置参照)
- ③電源スイッチを「細断」にし、「マニュアル正転ボタン」を押して細断屑を排出します。
- ④適正枚数にして細断してください。

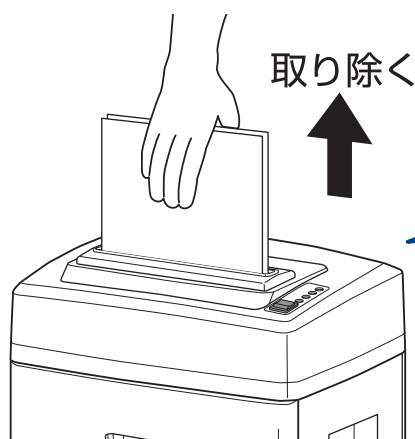

マニュアル正転ボタン ●

ゴミ捨てサイン ●

エラー ●

電源 ●

逆転

停止

細断



### 注意

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。  
故障の原因となります。



### 警告


ダストボックスがいっぱいの状態で「逆転」しないでください。  
ダストボックス内の細断屑を巻き上げ、紙づまりの原因になります。  
「逆転」する際は、ダストボックス内の細断屑を捨ててから  
行なってください。



# 安全装置

この製品には、万一の事故に備えて緊急停止スイッチがついています

全体がスイッチになっていますので、どこを押しても緊急停止します。

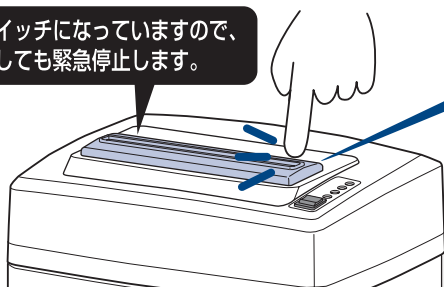

細断時に押すと緊急停止します

復帰は、電源スイッチを「停止」にし、再度「細断」にしてください。

⚠ 時々正常に動作するか確認してください。

⚠ 安全装置は4種類あります。以下に従って復帰させてください。

**エラーランプ（赤）点灯**  
同時にアラーム音で知らせます。



## ① オートストップが作動しています

紙づまりや最大細断枚数で細断して、モーターに異常な負担がかかり過電流が流れた時、電源を自動的に遮断して、ギヤ、モーター、基板を保護する機能です。


📖 ページの「細断が途中で止まった場合」の手順に従って、紙を取り除いてください。

頻繁に「エラーランプ」が点灯する場合



①電源スイッチを「停止」にしてコンセントから電源プラグを抜いてください。

②カッター刃にミシン油などを塗布してください。

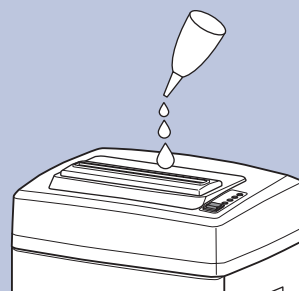

**警告**

揮発性のスプレーは使用しないでください。

## 安全装置 (つづき)

### 電源ランプは点灯しているのに作動しない場合



#### ② サーマルプロテクターが作動しています

定格時間(20分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

※定格時間は使用状況により前後する場合があります。

**電源スイッチを「停止」にして電源プラグを抜いてください。  
モーターの温度が下がるまで約1時間程お待ちください。**

それでも作動しない場合はコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

### 電源ランプが点灯しない場合



#### ③ ダストボックススイッチが作動しています

ダストボックスが本体に正しくセットされていない場合  
本体が電源を遮断する機能です。

- ① 電源スイッチを「停止」にしてください。
- ② ダストボックスを本体に正しくセットしてください。
- ③ 電源スイッチを「細断」にしてください。



**危険**

電源スイッチを切らずにダストボックスを本体にセットすると、  
カッターが急に動き出しますので大変危険です。

それでも電源ランプが点灯しない場合はコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

## 安全装置 (つづき)


**ゴミ捨てサイン (赤) 点灯**  
同時にアラーム音で知らせます。



### ④ ゴミ捨てサインセンサーが作動しています

細断屑がいっぱいになると自動停止する機能です。

- ① 細断屑を捨てる前に必ず  
電源スイッチを「停止」にし、  
電源プラグをコンセントから  
抜いてください。
- ② ダストボックスを出し  
細断屑を捨ててください。
- ③ ダストボックスを本体に  
正しくセットしてください。

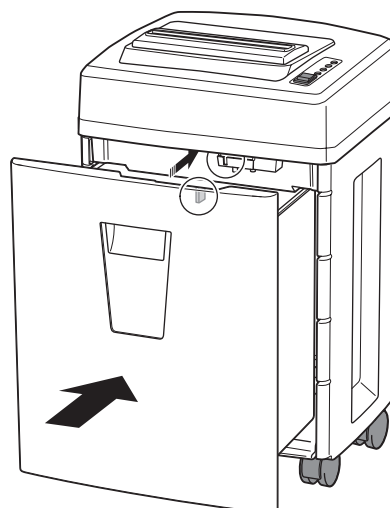

### 注意

ゴミの処分はお早めに

ゴミ捨てサインが点灯していなくても、こまめに確認して  
捨てるようにしてください。紙づまりなどの原因となります。




**ダストボックスを正しくセット  
しないと電源ランプが点灯せず、  
細断できません。**

# お手入れ方法

- 1 お手入れの前に必ず電源スイッチを「停止」にしてコンセントから電源プラグを抜いてください。

- 2 本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。

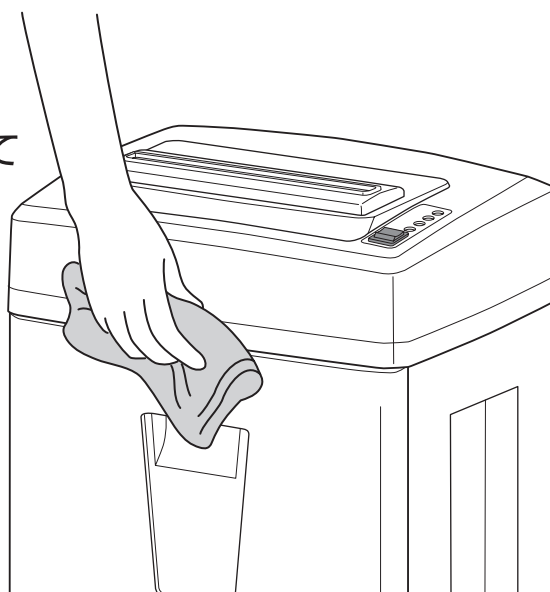

- 3 本体下カッター部に細断屑が残っている場合は、電源スイッチを「細断」にし「マニュアル正転ボタン」を押して排出させてください。



●ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉などでは絶対に拭かないでください。



●本機は精密に調整しておりますので、ご自分での修理、解体は絶対にしないでください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

こんなとき	しらべるところ	なおしかた
カッターが作動しない。	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●ダストボックスが奥まで入っていますか。	●ダストボックスを正しくセットしてください。
	●紙が感知センサーを通過していますか。	●投入口の中央へまっすぐ入れ直してください。
	●クリップなどの金属片が刃の中にかみ込んでいませんか。	●一度「逆転」にしてかみ込んでいるものを取り除いてください。
	●紙が投入口に入ったままになっていませんか。	①電源スイッチを「停止」にしてください。 ②電源スイッチを「逆転」にしてつまった紙を引っ張りながら取り除いてください。 ③電源スイッチを「細断」にし、適正枚数にして細断してください。(P.7参照)
	●エラーランプが点灯していませんか。	●電源スイッチを「停止」にしてダストボックスを出し、細断屑を捨ててください。(P.10参照)
	●ゴミ捨てサインが点灯していませんか。	●紙を二つ折りにするか、別のコピー用紙と重ねて細断してください。
	●トレーシングペーパー(薄い半透明の紙)などを投入していませんか。	

# 故障かな?と思ったら (つづき)

こんなとき	しらべるところ	なおしかた
細断中に止まった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エラーランプが点灯していませんか。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①電源スイッチを「停止」にしてください。</li> <li>②電源スイッチを「逆転」にしてつまった紙を引っ張りながら取り除いてください。</li> <li>③電源スイッチを「細断」にし、適正枚数にして細断してください。(P.7参照)</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「逆転」にしても動きませんか。</li> <li>●「マニュアル正転ボタン」を押しても動きませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを「停止」にしてプラグを抜いてください。モーターの温度が下がるまで約1時間お待ちください。(P.9参照)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミ捨てサインが点灯していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを「停止」にしてダストボックスを出し、細断屑を捨ててください。(P.10参照)</li> </ul>

全ての点検をしても不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

# 保証とアフターサービスについて

よくお読みください。

【1】 保証書

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

**保証期間〈お買上げから3年間です〉**

【2】 保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】 保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
**アイリスコール** 受付時間 9:00～17:00

**0120-211-299**

P240407-049-LIU